


HP Photosmart 420 series

Bærbart fotostudio

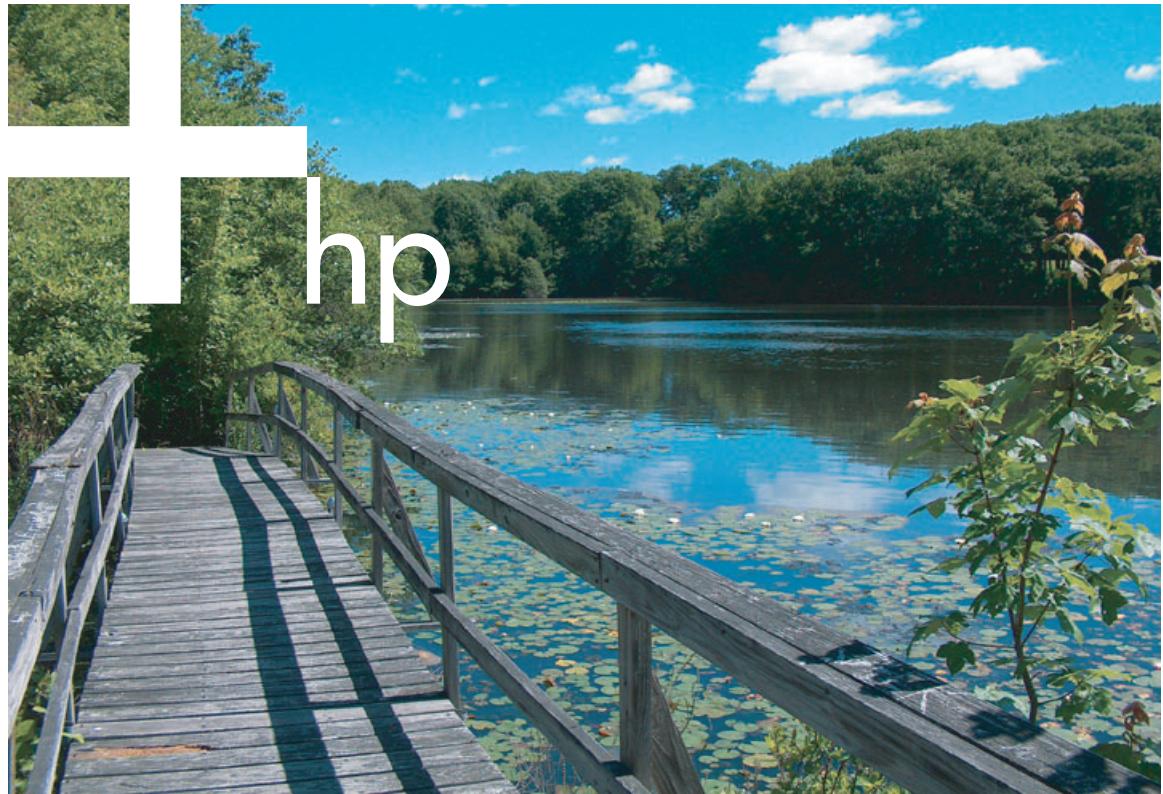

Brukerhåndbok for skriver





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
 Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الإمارات
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4700-1600 0-800-355-5000
Australia	1300 721 147
Australia (metropolitan)	1302 910 910
800-00 171	الإمارات
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brazil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 205-4663
Canada	1-800-474-6836
China	800-360-0999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-406-0191
Colombia	01 8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ceská republika	810 222 222
Ecuador (Andina)	1-999-119 世 800-711-2884
Ecuador (Pacific)	1-900-225-528 世 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (ανά την Ελλάδα)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 800 44 7757
Indonesia	+62 (21) 350 3408
10 9 030 4848	لبنان
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
한국	1588-3008
Malaysia	1800 88 8588

Mauritius	(352) 282 210 404
Mexico (Mexico City)	55-5238-9922
Mexico	01-800-473-6836
081 005 010	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Rumania	0800 890 323
Rondônia	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 777 3284
Russia (Saint Petersburg)	812 332 4240
800-897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (SA)	086 0001 050
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
Tunisia	+66 (2) 353 9000 071 891 391
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Turkey	+90 212 444 71 71
Uzbekistan	(044) 230-51-06
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-21 3278-3666
Venezuela	0-800-474-6836
Viet Nam	+84 88254530

Opphavsrett og varemerker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

Merknad

Det finnes ingen annen garanti for HP-produkter og -tjenester enn den som er uttrykkelig angitt i garantiertkleringen som følger med slike produkter og tjenester. Ingen deler i dette materialet skal fortolkes som en ekstra garanti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelateler i dette dokumentet.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. skal ikke være ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med, eller som oppstår som en følge av anskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer på lisens.

PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre merker og tilhørende produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne.

Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group.

Opphavsretten til enkelte foto i dette dokumentet er beholdt av de opprinnelige eierne.

Identifikasjonsnummer for modellen: VCVRA-0501

For forskriftsmessige identifikasjonsformål har produktet fått tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Produktets modellnummer er VCVRA-0501. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsnavnet (HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio) eller produktnummeret (Q6366A).

Sikkerhetsinformasjon

Når du bruker dette produktet, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler for sikkerhet for å redusere farene for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel Produktet må ikke utsettes for regn eller andre typer fuktighet da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

- Les og sør for at du forstår installeringssveileningen som følger med i esken til skriveren.
- Når du kobler enheten til en strømkilde, må du bare bruke en jordet stikkontakt. Hvis du ikke vet om en stikkontakt er jordet, må du kontakte en kvalifisert elektriker.
- Ta hensyn til alle advarsler og anvisninger som produktet er merket med.
- Når du skal rengjøre produktet, må du først koble produktet fra stikkontakten.
- Produktet må ikke installeres eller brukes nær vann eller når du er våt.
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Bruk bare den angitte strømadapteren.
- Plasser produktet på et sikkert sted, der ingen kan trække på, snuble i eller på annen måte skade strømledningen.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om problemløsing i den elektroniske hjelpen til skriveren.
- Det er ingen deler i skriveren som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.

- Sørg for god ventilasjon.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til HPs webområde for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O_3).

Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å identifisere plast for resirkuleringsformål når skriverens levetid er slutt.

Dataark om materialsikkerhet

Dataark om materialsikkerhet (MSDS) er tilgjengelige på HPs webområde på www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang kan kontakte HPs kundestøtte.

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssentrene for elektronikkprodukter over hele verden. HP sparer på ressursene ved å videreselge noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesialhåndtering ved sluttenten av produktets levetid.

Innlevering av kassert utstyr av brukere i private husholdninger i EU



Dette symbolet på produktet eller emballasjen viser at produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å levere det kasserte utstyret til et angitt innsamlingssted for resirkulering av kassert elektrisk og elektronisk utstyr. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av det kasserte utstyret hjelper til med å bevare naturlige ressurser, og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere inn kassert utstyr for resirkulering, kan du kontakte den lokale administrasjonen, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.

Hvis du vil vite mer om retur og resirkulering av HP-produkter generelt, kan du besøke vårt webområde: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Innhold

1	Velkommen	3
	Finne mer informasjon	4
	Skriverens deler	4
	Tilgjengelig ekstrautstyr	12
	Batteriinformasjon	13
	Menyene i Bærbart fotostudio	14
2	Klargjøre for utskrift	19
	Legge i papir	19
	Velge det beste papiret for jobben	19
	Legge i papiret	20
	Sette inn blekkpatroner	21
	Koble til kameraet	23
3	Grunnleggende for utskrift	25
	Skrive ut fra kameraet når det er i dokkingstasjonen	25
	Vise bilder som skal skrives ut	25
	Vise bilder	25
	Vise bilder på en TV	25
	Forbedre kvaliteten på bildene	26
	Skrive ut bilder	27
	Skrive ut fra andre enheter	28
	Datamaskin	28
	Om HP Image Zone og HP Instant Share	28
	Overføre til en datamaskin	28
	PictBridge-sertifisert kamera	29
	Skrive ut fra et PictBridge-sertifisert kamera	29
	Trådløse Bluetooth-enheter	29
	Opprette en Bluetooth-tilkobling	29
	Skrive ut fra en Bluetooth-enhet	29
4	Vedlikeholde og transportere skriveren	31
	Rengjøre og vedlikeholde skriveren	31
	Rengjøre utsiden av skriveren	31
	Rengjøre blekkpatronen	31
	Rengjøre blekkpatronkontaktene	32
	Skrive ut en testside	32
	Justere blekkpatronen	33
	Oppdatere HP Photosmart-programvaren	34
	Oppbevare HP Photosmart Bærbart fotostudio og blekkpatroner	35
	Oppbevare HP Photosmart Bærbart fotostudio	35
	Oppbevare blekkpatroner	35
	Vedlikeholde kvaliteten på fotopapir	36
	Oppbevare fotopapir	36
	Håndtere fotopapir	36
	Transportere HP Photosmart Bærbart fotostudio	36
5	Problemløsing	39
	Problemer med skrivermaskinvaren	39

Utskriftsproblemer	44
Bluetooth-utskriftsproblemer	48
Feilmeldinger	49
6 Spesifikasjoner	51
Systemkrav	51
Skriverspesifikasjoner	51
7 HPs kundestøtte	55
HPs kundestøtte per telefon	55
Ringe kundestøtte	56
Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)	56
Andre garantimuligheter	56
Stikkordregister.....	57

1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio! HP Photosmart Bærbart fotostudio er en nyskapende kombinasjon av kamera og skriver i én brukervennlig enhet. HP Photosmart 420 series bruker HP Real Life-teknologi, for eksempel fjerning av røde øyne, for å gjøre det enkelt for deg å få bedre utskrifter med eller uten en datamaskin.



Merk I denne håndboken betyr referanser til skriveren, den delen av Bærbart fotostudio som ikke er kamera.

Denne håndboken forklarer hvordan du skriver ut fra HP Photosmart Bærbart fotostudio uten å koble den til en datamaskin. Hvis du vil lære hvordan du skriver ut fra datamaskinen, må du installere HP Photosmart-programvaren og lese den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren på datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan du installerer programvaren, kan du se installeringinstruksjonene som fulgte med i boksen til HP Photosmart Bærbart fotostudio.

Du lærer blant annet hvordan du:



Lager flotte utskrifter uten kantlinje ved å trykke på en knapp. Se [Skrive ut bilder](#).



Forbedrer kvaliteten på bildene dine med HP Real Life-teknologi, for eksempel automatisk fjerning av røde øyne. Se [Forbedre kvaliteten på bildene](#).

Finne mer informasjon

HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio leveres med følgende dokumentasjon:


- **Hurtigstart eller installeringshåndboken:** HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio leveres med installeringsinstruksjoner som forklarer hvordan du setter opp HP Photosmart Bærbart fotostudio og installerer HP Photosmart-programvaren. *Hurtigstart* inneholder også grunnleggende informasjon om bruk av kameraet. Navnet på dokumentet varierer etter land/region.
- **HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio Brukerhåndbok for skriver:** *Brukerhåndboken for skriveren* er boken du leser nå. Denne håndboken beskriver de grunnleggende funksjonene i HP Photosmart Bærbart fotostudio, forklarer hvordan du bruker den uten å være koblet til en datamaskin, og inneholder informasjon om løsing av maskinvareproblemer. I noen land/regioner leveres *brukerhåndboken* i et elektronisk format på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart.
- **Hjelp til HP Photosmart-skriveren:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren beskriver hvordan du bruker HP Photosmart Bærbart fotostudio sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsing av programvareproblemer.
- **HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio Brukerhåndbok for kamera:** Denne dokumentasjonen forklarer hvordan du bruker HP Photosmart Bærbart fotostudio-kameraet til å ta bilder, og inneholder informasjon om problemløsing og vedlikehold. I noen land/regioner leveres kameradokumentasjonen bare i elektronisk format på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart. I disse landene/regionene inneholder *Hurtigstart* grunnleggende, trykte instruksjoner for både kameraet og skriverkomponentene.

Når du har installert HP Photosmart-programvaren på datamaskinen, kan du vise den elektroniske hjelpen til skriveren på datamaskinen:

- **Windows-PC:** Fra **Start**-menyen velger du **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **HP** > **HP Photosmart 420 series** > **Photosmart Help**.
- **Macintosh:** Velg **Help** (hjelp) > **Mac Help** (Mac-hjelp) i Finder, og velg deretter **Library** (bibliotek) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (hjelp til skriver for Macintosh).


Skriverens deler

Dette avsnittet inneholder bare informasjon om skriverkomponenten i HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio. Du finner informasjon om kameraet i *brukerhåndboken for kameraet*.

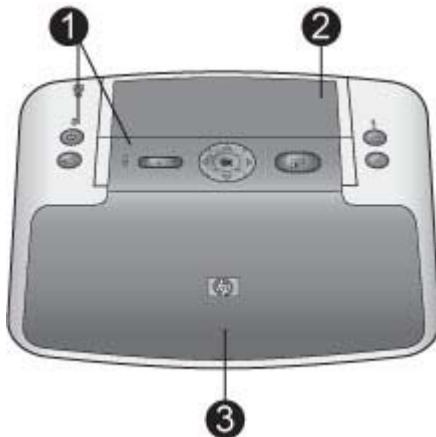


Sett forfra (lukket)

- 1 **Kontrollpanel:** Herfra styrer du skriverens grunnleggende funksjoner.
- 2 **Dokkingstasjonondeksel:** Åpne dekselet for å plassere kameraet i dokkingstasjonen på skriveren.
- 3 **Utskuff:** Åpne utskuffen for å skrive ut, eller for å koble et PictBridge-sertifisert digitalkamera eller ekstrautstyret HP Bluetooth trådløs skriveradapter til kameraporten på forsiden av skriveren. Utskuffen må også være åpen hvis du ønsker å bruke fjernkontrollen sammen med skriveren.

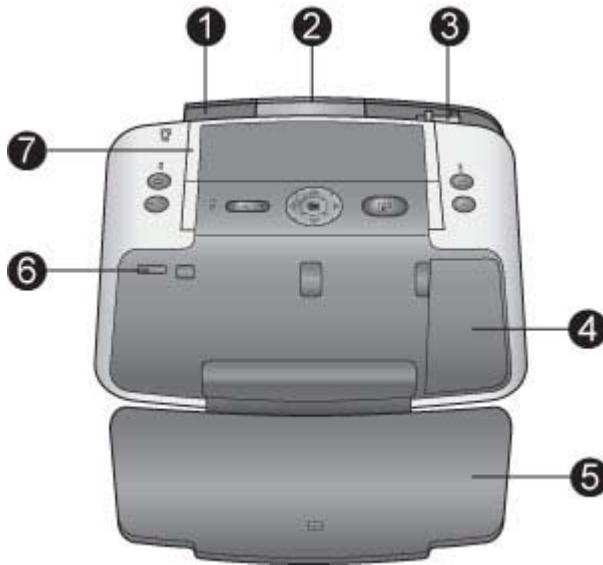


Sett forfra (åpen)

1	Innskuff: Legg i papir her.
2	Forlenger for innskuff: Trekk ut forlengeren for å støtte papiret.
3	Papirbreddeskinne: Flytt skinnen inntil kanten på papiret som brukes, slik at papiret plasseres riktig.
4	Blekkpatrondeksel: Åpne dette dekselet for å sette inn eller ta ut en blekkpatron.
5	Utskuff (åpen): Skriveren plasserer fotoutskriftene her.
6	Kameraport: Koble enten et PictBridge-sertifisert digitalkamera eller ekstrautstyret HP Bluetooth trådløs skriveradapter til denne porten.
7	Håndtak: Loftes opp når du skal bære skriveren.

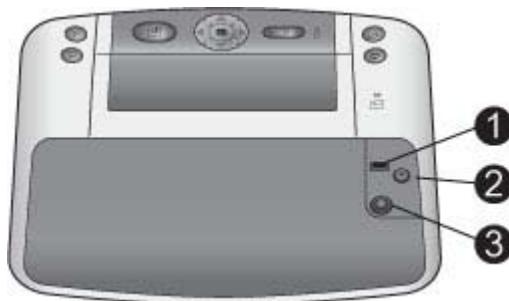


Baksiden av skriveren

1	USB-port: Koble skriveren til en datamaskin med den medfølgende USB-kabelen.
2	Videoport: Koble til videokabelen her hvis du vil bruke skriveren sammen med en TV for å vise bilder.
3	Tilkobling av strømledning: Koble til strømledningen her.

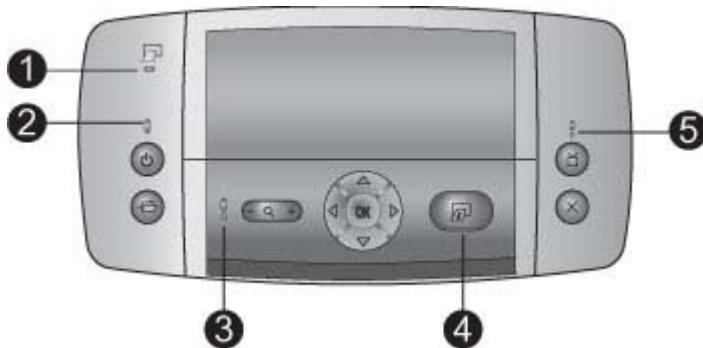

Indikatorlamper

1	Skriverbatterilampe: Lyser fast grønt hvis det valgfrie batteriet er satt inn og helt oppladet, blinker hvis batteriet lades.
2	På-lampe: Lyser fast grønt hvis skriveren er på, blinker hvis skriveren slås på eller av.
3	Statuslampe: Blinker rødt hvis det har oppstått en feil, eller hvis det kreves en handling fra brukeren. En feilmelding på bildeskjermen beskriver problemet.
4	Utskriftslampe: Lyser fast grønt hvis skriveren er klar for utskrift, blinkende grønt hvis skriveren skriver ut.
5	Videostatuslampe: Lyser fast grønt hvis du viser bilder på en tilkoblet TV-skjerm.

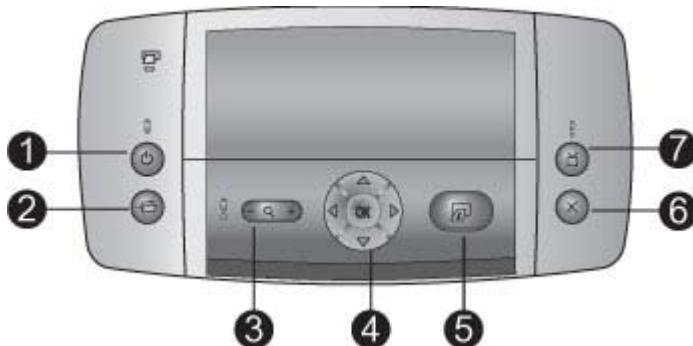

Kontrollpanel

1	På: Trykk på denne knappen for å slå skriveren på eller av.
2	Lagre: Trykk på denne knappen for å overføre bilder fra kameraet i dokkingstasjonen til en tilkoblet datamaskin.
3	Zoom: Trykk på Zoom + for å gå til zoommodus. Zoomnivået øker for hvert etterfølgende trykk. Hvis du trykker på Zoom + når du viser miniatyrer, vises gjeldende bilde i full størrelse. Hvis du trykker på Zoom - mens du viser et zoomet bilde, reduseres zoomnivået. Hvis du trykker på Zoom - mens du viser et bilde i full størrelse, vises det flere miniatyrbilder samtidig.
4	Navigeringsknapper: Bruk pilene til å bla gjennom bilder eller for å flytte rundt i menyene. Trykk på OK for å åpne eller lukke en meny, eller for å velge et menyalternativ.
5	Skriv ut: Trykk på denne knappen for å skrive ut gjeldende bilde. Hvis du trykker flere ganger, skrives det samme bildet ut igjen.
6	Avbryt: Trykk på denne knappen for å stoppe en utskrift.
7	Video: Trykk på denne knappen for å veksle mellom å vise bilder på en tilkoblet TV-skjerm og bildeskjermen på kameraet. Skriveren må være koblet til et TV-apparat med den medfølgende videokabelen.



Skjermbilde for bildesammendrag

- 1 **HP Instant Share-status:** Viser antall bilder (hvis det er noen) som er valgt for distribusjon med HP Instant Share. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
- 2 **DPOF-utskriftsstatus:** Viser antall bilder som allerede er valgt på kameraet for DPOF-utskrift.
- 3 **Batteriindikator:** Viser ladingsnivået til batteriene i kameraet (øverst) og det interne batteriet for HP Photosmart (ekstrautstyr) (nederst), hvis det er satt inn.
- 4 **Meldingsområde:** Viser skrervermeldinger.
- 5 **Navigeringsknapper:** Disse pilene angir at det finnes andre bilder du kan bla gjennom ved å trykke på eller på skriverens kontrollpanel.
- 6 **Indikator for blekknivå:** Viser blekknivået i blekkpatronen.




Skjermbilde for bildeutskrift

- 1 **Utskriftsboks:** Viser en hake og antall kopier som skrives ut av gjeldende bilde.
- 2 **Indeksnummer:** Viser indeksnummeret til gjeldende bilde og totalt antall bilder i kameraet.



Rom for internt batteri

1	Deksel til batterirom: Åpne dette dekselet på undersiden av skriveren for å sette inn et HP Photosmart internt batteri (ekstrautstyr).
2	HP Photosmart internt batteri: Et fullt oppladet batteri har tilstrekkelig strøm til å skrive ut omrent 75 bilder. Batteriet må kjøpes separat.
3	Rom for internt batteri: Sett inn ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri her.
4	Knapp for batterirom: Skyv på knappen for å åpne dekselet.

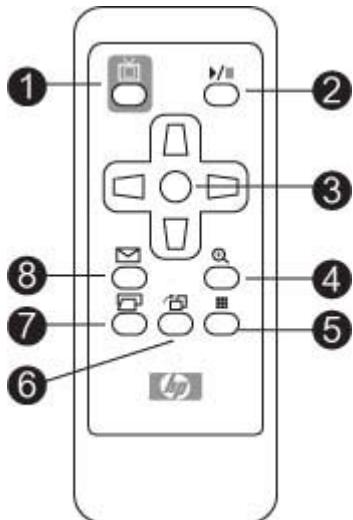

Fjernkontroll

- 1 **Video** : Trykk på denne knappen for å veksle mellom å vise bilder på en tilkoblet TV-skjerm og bildeskjermen på kameraet.
- 2 **Spill av/Pause** : Trykk på denne knappen for å veksle mellom å vise bilder som en lysbildefremvisning, eller ett om gangen.
- 3 **Navigeringsknapper**: Bruk pilene til å bla gjennom bilder eller for å flytte rundt i menyene. Trykk på **OK** for å åpne eller lukke en meny, eller for å velge et menyalternativ.
- 4 **Zoom +** : Trykk på denne knappen for å gå til zoommodus. Zoomnivået øker for hvert etterfølgende trykk. Hvis du trykker på **Zoom +** når du viser miniatyrer, vises gjeldende bilde i full størrelse.
- 5 **Zoom -** : Trykk på **Zoom -** mens du viser et zoomet bilde, for å redusere zoomnivået. Trykk på **Zoom -** mens du viser et bilde i full størrelse, for å vise bilder som miniatyrer.
- 6 **Roter** : Trykk på denne knappen for å rotere gjeldende bilde. Knappen er deaktivert hvis gjeldende bilde er et videoklipp.
- 7 **Skriv ut** : Trykk på denne knappen for å skrive ut gjeldende bilde. Hvis du trykker flere ganger, skrives det samme bildet ut igjen.
- 8 **HP Instant Share** : Trykk på denne knappen for å åpne **Share Menu** (dele menyen) på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.

Tilgjengelig ekstrautstyr

Det finnes en mengde ekstrautstyr til HP Photosmart 420 series som gjør den enda enklere å bruke hvor som helst og når som helst. Ekstrautstyret kan ha et annet utseende enn det som vises her.

Hvis du vil ha informasjon om ekstrautstyr til kameraet, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.

Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse
 HP Photosmart internt batteri	Ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri gjør at du kan ta med deg skriveren overalt.
 HP Photosmart bæreveske for kompakte skrивere	Den lette, slitesterke HP Photosmart bæreveske for kompakte skrивere rommer og beskytter alt du trenger for problemfri utskrift mens du er på reise.
 Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter	Den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren settes i kameraporten foran på HP Photosmart Bærbart fotostudio, og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.

Batteriinformasjon

HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio leveres med batterier for kameraet og for fjernkontrollen. Internt batteri for HP Photosmart (ekstrautstyr) er også tilgjengelig for skriveren, og kjøpes separat. Både skriverbatterilampen på kontrollpanelet og bildeskjermen på kameraet viser statusen for det interne batteriet for HP Photosmart på følgende måte:

Bærbart fotostudio koblet til vekselstrøm

- Skriverbatterilampen lyser hvis batteriet er helt oppladet, blinker hvis batteriet lades.
- Bildeskjermen på kameraet viser et batterikon med støpsel hvis batteriet er helt oppladet, og en batterianimasjon hvis batteriet lades.

Batteridrevet Bærbart fotostudio

- Skriverbatterilampen lyser ikke.
- Bildeskjermen på kameraet viser ingenting hvis batteriet er helt oppladet.
- Bildeskjermen på kameraet viser ikoner for lavt, svært lavt og tomt. Det vises også meldinger på bildeskjermen på kameraet.

Du finner informasjon om kamerabatterier i *brukerhåndboken for kameraet* (i esken eller i elektronisk format på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart, avhengig av land/region).

Fjernkontrollen for HP Photosmart Bærbart fotostudio er først og fremst ment for å betjene skriveren mens du viser bilder på et tilkoblet TV-apparat. Denne fjernkontrollen bruker et medfølgende CR2025-batteri som du må sette i.



Slik setter du i batteriet i fjernkontrollen:

1. Ta av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen.
2. Sett i det medfølgende batteriet med +-siden opp, som vist.
3. Skyv dekselet tilbake på plass.

Menyene i Bærbart fotostudio

Menyene i Bærbart fotostudio inneholder mange funksjoner for å vise og skrive ut bilder, få hjelp og så videre. Når menyene åpnes, vises de på skjermen oppå gjeldende bilde. Du får tilgang til menyene i Bærbart fotostudio via kategoriene øverst i bildeskjermen på kameraet. Når kameraet ikke er plassert i dokkingstasjonen, viser menyene andre alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.



Menykategoriene i Bærbart fotostudio

1	Print Menu (utskriftsmenyen)
2	Playback Menu (avspillingsmenyen)
3	Share Menu (dele menyen)
4	Setup Menu (oppsett menyen)
5	Help Menu (hjelpp menyen)

 **Tips** Menyene i Bærbart fotostudio inneholder mange nyttige kommandoer og alternativer, men vanlige funksjoner, for eksempel utskrift, er vanligvis tilgjengelig med et enkelt knappetrykk på kontrollpanelet.

Slik bruker du menyene i Bærbart fotostudio:

1. Sett kameraet i dokkingstasjonen på toppen av skriveren. Du finner mer informasjon under [Koble til kameraet](#).
2. Trykk på **OK** på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til menyene. **Print Menu** (utskriftsmenyen) er den menyen som vises først.

Slik flytter du rundt i menyene:

- Trykk på **◀** eller **▶** på skriveren for å flytte rundt i menyene (som vises som kategorier øverst i kameraets bildeskjerm). Trykk på **▲** eller **▼** for å komme til alternativene under hver meny. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, er nedtonet.
- Trykk på **OK** for å velge et alternativ.

- Hvis du vil gå til en annen meny, trykker du på til kategorien for gjeldende meny er merket. Deretter trykker du på eller for å forflytte deg mellom menykategoriene.
- Når du vil gå ut av en meny, velger du **EXIT** (avslutt) i gjeldende meny, og trykker deretter på **OK**. Du kan også trykke på til gjeldende menykategori er merket, og deretter trykke på **OK**.

Menyene

- **Print Menu (utskriftsmenyen)**
 - **Remove Red Eyes** (fjern røde øyne): Velg dette alternativet for å fjerne røde øyne fra gjeldende bilde. Hvis dette menyalternativet er deaktivert, kan ikke alternativet brukes på gjeldende bilde.
 - **Print All** (skriv ut alt): Velg dette alternativet for å vise alternativene for Print All (skriv ut alt). Velg **Full Size** (full størrelse) og trykk på **OK** for å skrive ut alle bildene i kameraet, ett bilde uten kantlinje per side. Du kan også velge **2 Photos per Page** (2 fotografier per side), **4 Photos per Page** (4 fotografier per side) eller **Print Index** (skriv ut indeks) for å skrive ut bildene med ett av disse oppsettene. Merk **Help** (hjelp) og trykk på **OK** for å få tilgang til hjelp med denne funksjonen.
 - **Print New** (skriv ut nye): Velg dette alternativet for å vise alternativene for Print New (skriv ut nye). Merk **Full Size** (full størrelse), og trykk på **OK** for å skrive ut nye bilder i kameraet som er tatt siden forrige gang kameraet var plassert i dokkingstasjonen, én utskrift per side. Velg **2 Photos per Page** (2 fotografier per side), **4 Photos per Page** (4 fotografier per side) eller **Print Index** (skriv ut indeks) for å skrive ut bildene med ett av disse oppsettene. Merk **Help** (hjelp) og trykk på **OK** for å få tilgang til hjelp med denne funksjonen.
 - **Passport Photo** (passfoto): Velg dette alternativet for å vise alternativene for Passport Photo (passfoto). Velg **2 x 2 inches** (2 x 2 tommer), **35 x 45 mm**, **25,4 x 36,4 mm**, **36,4 x 50,8 mm** eller **45 x 55 mm** som passfotostørrelse, og trykk deretter på **OK**. Du finner mer informasjon under [Slik skriver du ut passfotoer](#). Merk **Help** (hjelp) og trykk på **OK** for å få tilgang til hjelp med denne funksjonen. Dette menyalternativet er deaktivert hvis du ikke viser bilder.
 - **Print test page** (skriv ut testside): Velg dette alternativet for å skrive ut en testside som inneholder informasjon om skriveren, som kan bidra til å løse problemer. Du finner mer informasjon under [Skrive ut en testside](#).
 - **Clean cartridge** (rengjør blekkpatron): Velg dette alternativet for å rengjøre blekkpatronen. Du finner mer informasjon under [Rengjøre blekkpatronen](#).
 - **Align cartridge** (juster blekkpatron): Velg dette alternativet for å justere blekkpatronen. Du finner mer informasjon under [Justere blekkpatronen](#).
 - **EXIT** (avslutt): Velg dette alternativet og trykk på **OK** for å gå ut av gjeldende meny.
- **Playback Menu** (avspillingsmenyen): Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [brukerhåndboken for kameraet](#).
 - **Delete** (slett): Velg dette alternativet for å vise forskjellige slettealternativer. Du kan slette gjeldende bilde eller alle bilder fra kameraet. Med dette

alternativet kan du formater internminnet eller minnekortet (hvis det er satt inn).

- **Remove Red Eyes** (fjern røde øyne): Velg dette alternativet for å fjerne røde øyne fra gjeldende bilde. Hvis dette menyalternativet er deaktivert, kan ikke alternativet brukes på gjeldende bilde.
- **Rotate** (roter): Velg dette alternativet for å rotere gjeldende bilde. Dette menyalternativet er deaktivert hvis du ikke viser bilder eller hvis gjeldende bilde er et videoklipp.
- **Record Audio** (spill inn lyd): Deaktivert hvis kameraet er plassert i dokkingstasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
- **EXIT** (avslutt): Velg dette alternativet og trykk på **OK** for å gå ut av gjeldende meny.
- **Share Menu** (dele menyen): Velg dette alternativet for å få tilgang til HP Instant Share-funksjonene på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **Print 1 copy** (skriv ut 1 kopi): Deaktivert hvis kameraet er plassert i dokkingstasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **Print 2 copies** (skriv ut 2 kopier): Deaktivert hvis kameraet er plassert i dokkingstasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **HP Instant Share Setup** (HP Instant Share-oppsett): Velg dette alternativet for å sette opp HP Instant Share på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **EXIT** (avslutt): Velg dette alternativet og trykk på **OK** for å gå ut av gjeldende meny.
- **Setup Menu** (oppsettmenyen): Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **Display Brightness** (lysstyrke skjerm): Velg **Low** (lav), **Medium** (middels) eller **High** (høy) for endre kontrasten på bildeskjermen slik at den passer til visningsforholdene. Du kan forlenge kamerabatteriets levetid hvis du velger **Low** (lav).
 - **Camera Sounds** (kameralyder): Velg dette alternativet for å slå kameralyder **On** (på) eller **Off** (av). Dette er lyder som kameraet lager når du tar et bilde, slår på kameraet eller trykker på en knapp.
 - **Live View Setup** (oppsett for live-visning): Velg dette alternativet for å angi **Live View On** (live-visning på) eller **Live View Off** (live-visning av). Dette avgjør om kameraet viser et levende bilde eller ikke når du slår på kameraet. Live-visning fungerer bare når kameraet ikke er plassert i dokkingstasjonen.
 - **Date/time** (dato/klokkeslett): Velg dette alternativet for å endre datoen og klokkeslettet på kameraet.
 - **USB Configuration** (USB-konfigurasjon): Velg dette alternativet for å angi om kameraet skal fungere som et **Digital Camera** (digalkamera) eller en **Disk Drive** (diskstasjon) når det er koblet direkte til en datamaskin med en USB-kabel. Når kameraet er plassert i dokkingstasjonen, fungerer det alltid som et digalkamera, og kan ikke skrives til fra datamaskinen.
 - **TV Configuration** (TV-konfigurasjon): Velg dette alternativet for å endre videosignalet som sendes til et tilkoblet TV-apparat, til enten **NTSC** eller

PAL. Kameraet er innstilt på å sende enten et NTSC- eller et PAL-videosignal i samsvar med språket og regionen du valgte da du satte opp kameraet. NTSC-formatet brukes primært i Nord-Amerika og deler av Sør-Amerika, Japan, Korea og Taiwan. PAL-formatet brukes primært i Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina og deler av Asia. Hvis TV-apparatet godtar et annet videosignal enn den normale innstillingen for din region, endrer du innstillingen her.

- **Language** (språk) (vist som flaggikoner): Velg dette alternativet for å endre språkinnstillingen.
- **Move Images to Card** (flytt bilder til kort): Velg dette alternativet for å flytte bilder fra kameraets internminne til minnekortet som er satt inn i kameraet. Når du setter inn et minnekort i kameraet, blir alle nye bilder lagret bare på kortet, og bilder som er lagret i kameraets internminne, vises ikke før du tar ut kortet. Hvis du vil overføre alle bildene i kameraet til PCen, flytter du først bildene fra kameraets internminne til minnekortet ved hjelp av dette alternativet. Dette menyalternativet er deaktivert hvis det ikke er noen bilder i internminnet, eller hvis det ikke er satt inn noe kort i kameraet.
- **EXIT** (avslutt): Velg dette alternativet og trykk på **OK** for å gå ut av gjeldende meny.

- **Help Menu** (hjelppmenyen): Hvis du vil ha mer hjelp til kameraet, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **Top Ten Printing Tips** (ti gode utskriftstips): Velg dette alternativet for å lese ti gode utskriftstips.
 - **Printer Accessories** (ekstrautstyr til skriver): Velg dette alternativet for å lese om ekstrautstyr til skriveren.
 - **Printer Control Panel** (skriverens kontrollpanel): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du bruker skriverens kontrollpanel.
 - **Print Cartridge** (blekkpatron): Velg dette alternativet for å lese om bruk av blekkpatroner.
 - **Loading Paper** (legge i papir): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du legger i papir.
 - **Clearing Paper Jams** (fjerne fastkjørt papir): Velg dette alternativet for å lese om fjerning av fastkjørt papir.
 - **PictBridge cameras** (PictBridge-kameraer): Velg dette alternativet for å lese om bruk av PictBridge-kameraer sammen med skriveren.
 - **Connecting to a TV** (koble til en TV): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du kobler skriveren til et TV-apparat.
 - **Saving Images** (lagre bilder): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du lagrer bilder på en tilkoblet datamaskin.
 - **Printer Battery** (skriverbatteri): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du bruker det interne batteriet for HP Photosmart (ekstrautstyr) sammen med skriveren.
 - **Traveling with the printer** (reise med skriveren): Velg dette alternativet for å lese tips om å ta med skriveren på reise.
 - **Getting assistance** (få hjelp): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du får hjelp til å bruke skriveren.
 - **EXIT** (avslutt): Velg dette alternativet og trykk på **OK** for å gå ut av gjeldende meny.

2 Klargjøre for utskrift

Før du kan begynne å skrive ut, må du gjøre deg kjent med noen enkle fremgangsmåter:

- Legge i papir (se [Legge i papir](#))
- Sette inn blekkpatroner (se [Sette inn blekkpatroner](#))
- Koble til kameraet (se [Koble til kameraet](#))

Du må legge i papir, sette inn en blekkpatron og koble til et kamera med bilder i internminnet eller på et minnekort før du kan skrive ut.

Legge i papir

Lær hvordan du velger riktig papir til utskriftsjobben og hvordan du legger det i innskuffen.

Velge det beste papiret for jobben

Hvis du vil se en liste over tilgjengelig HP Inkjet-papir eller kjøpe rekvisita, kan du gå til:

- www.hpsShopping.com (USA)
- www.hpsShopping.ca (Canada)
- www.hp.com/eur/hoptions (Europa)
- www.hp.com (Alle andre regioner/land)

Velg blant disse typene av kvalitetsfotopapir fra HP for å få de beste resultatene fra skriveren.

Type utskrift	Anbefalt papir
Utskrifter og forstørrelser, passfoto og fotografier som skal lamineres, med høy kvalitet og lang varighet	HP Premium Plus Photo-papir
Bilder med middels til høy oppløsning fra skannere og digitalkameraer	HP Premium Photo-papir
Fritids- og forretningsutskrifter	HP Photo-papir HP fotopapir for daglig bruk

Slik holder du papiret i god stand for utskrift:

- Oppbevar ubrukt papir i originalemballasjen.
- La papiret ligge flatt på et kjølig og tørt sted. Hvis hjørnene bøyer seg, plasserer du papiret i en plastpose og bøyer det forsiktig i motsatt retning til det ligger flatt.
- Hold fotopapir i kantene for å unngå flekker.

Legge i papiret

Tips om å legge i papir:

- Du kan skrive ut på fotopapir, indekskort eller kort i L-størrelse.
- Før du legger i papir, skyver du papirbreddeskinnen til side for å gi plass til papiret.
- Legg i bare én papirstørrelse og -type om gangen. Ikke bland papirtyper eller -størrelser i innskuffen.
- Ikke legg i mer enn 10 ark av fotopapir på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer) for panoramautskrift (bare mulig ved utskrift fra en datamaskin). Hvis du legger i mer enn ti ark, kan det føre til papirmatingsproblemer.



1	Innskuff
2	Papirbreddeskinne
3	Utskuff

Slik legger du i papir:

1. Åpne utskuffen. Innskuffen åpnes automatisk.
2. Legg i opptil 20 papirark med utskriftssiden eller den glansede siden vendt mot forsiden av skriveren. Hvis du bruker papir med flik, setter du det inn slik at enden med flik blir matet inn sist.
3. Juster papirbreddeskinnen slik at den står helt inntil kanten på papiret uten å bøye det.

Sette inn blekkpatroner

HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio kan skrive ut i farger og svart-hvitt. HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge den beste patronen for det du skal skrive ut. Blekkpatronnummeret varierer etter land/region. Velg riktig blekkpatronnummer for ditt land / din region.



Merk Blekkpatronnumrene du kan bruke sammen med skriveren, står på baksiden av den trykte *brukerhåndboken for skriveren*. Hvis du allerede har brukt skriveren flere ganger, kan du også finne blekkpatronnumrene i HP Photosmart-programvaren. **Windows-brukere**: Høyreklikk på HP Digital Imaging Monitor-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen i Windows, og velg **Launch/Show HP Solution Center** (start/vis HP Løsningssenter). Klikk på **Settings** (innstillinger), og velg **Print Settings > Printer Toolbox** (skriverinnstillinger > skriververktøykasse). Klikk på kategorien **Estimated Ink Levels** (beregnede blekknivåer) og deretter på **Print Cartridge Information** (informasjon for blekkpatron). **Macintosh-brukere**: Klikk på **HP Image Zone** i dokkingstasjonen. Velg **Maintain Printer** (vedlikehold skriver) fra hurtigmenyen **Settings** (innstillinger). Klikk på **Utilities** (verktøy), og velg deretter **Supplies** (rekvisita) fra hurtigmenyen.

HP Vivera-blekk sørger for en livaktig utskriftskvalitet og en utrolig lysekhet, som gir sterke farger som varer lenge. HP Vivera-blekk er spesialutviklet og vitenskapelig testet med tanke på kvalitet, renhet og lysekhet.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker ekte blekkpatroner fra HP. Ekte HP blekkpatroner er utviklet og testet sammen med HP-skriverne for å skape flotte resultater uten problemer, gang etter gang.

Bruk den beste blekkpatronen

Type utskrift	Sett inn en av disse blekkpatronene i blekkpatronholderen
Fargeutskrifter	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Svart-hvitt-utskrifter	HP Gray Photo
Sepiabrune eller antikkutskrifter	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Tekst og farget strek tegning	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)



Forsiktig Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. HP garanterer ikke for kvaliteten eller påliteligheten til blekk fra andre leverandører enn HP. Skriverservice eller reparasjoner av feil eller skade på skriveren som er forårsaket av bruk av blekk som ikke er fra HP, dekkes ikke av garantien.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoene som er stemplet på esken.



Fjern den rosa plastteipen



Ikke ta her

Klargjøre skriveren og blekkpatronen:

1. Kontroller at strømmen er slått på og at du har fjernet pappen inne i skriveren.
2. Åpne blekkpatrondekselet på skriveren.
3. Fjern den rosa plastteipen fra blekkpatronen.



Sette inn blekkpatronen:

1. Hvis du skal bytte blekkpatron, trykker du den gamle patronen ned og trekker den ut av holderen for å ta den ut.
2. Hold den nye blekkpatronen med etiketten opp. Skyv blekkpatronen litt på skrå inn i holderen, slik at de kobberfargede kontaktene går inn først. Skyv blekkpatronen inn til den smekker på plass.
3. Lukk blekkpatrondekselet.

Kameraets bildeskjerm viser et ikon med omrentlig blekknivå for den installerte blekkpatronen (100–66%, 65–33% eller 32–0%). Det vises ikke noe ikon for blekknivå hvis patronen ikke er en ekte HP-patron.

Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises det en melding på kameraets bildeskjerm der du blir bedt om å legge i vanlig papir slik at skriveren kan justere blekkpatronen. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

Justere blekkpatronen:

1. Legg papir i innskuffen og trykk på **OK**.
2. Følg veiledningen på skjermen for å justere blekkpatronen.

Se Justere blekkpatronen.

Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter. Blekkpatronbeskytteren forhindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren.

Lagre blekkpatronen når den ikke er i skriveren:

- Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass.




Koble til kameraet

Hvis du vil skrive ut bilder du har tatt med kameraet, må du plassere kameraet i dokkingstasjonen på skriveren.



Merk Du kan også koble et PictBridge-sertifisert kamera til kameraporten på forsiden av skriveren (ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med det PictBridge-sertifiserte kameraet) og skrive ut bilder fra det, men du kan ikke ha HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio-kameraet i dokkingstasjonen og et annet PictBridge-kamera koblet til kameraporten samtidig.

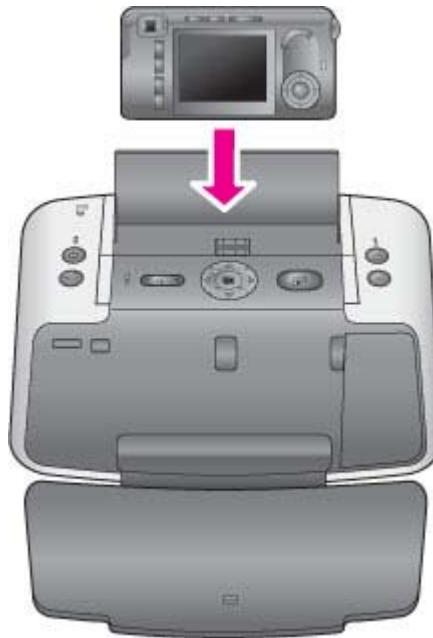

Slik plasserer du kameraet i dokkingstasjonen på skriveren:

1. Åpne om nødvendig dokkingstasjondekselet.
2. Hold kameraet slik at kameraets bildeskjerm vender mot deg, og undersiden på kameraet vender ned.
3. Kontroller at kameraet er slått av.
4. Trykk kameraet ned i dokkingstasjonen slik at tappen på dokkingkontakten skyves inn i kontaktporet på undersiden av kameraet.
5. I de fleste tilfeller vil både skriveren og kameraet slås på når du plasserer kameraet i dokkingstasjonen. Hvis det ikke skjer, trykker du på **På**-knappen på skriverens kontrollpanel.



Merk Når kameraet er i dokkingstasjonen, nedtones kameraets bildeskjerm etter åtte minutter uten aktivitet. Kameraets bildeskjerm slås på igjen hvis en utskriftsjobb sendes fra en tilkoblet datamaskin eller enhet med trådløs Bluetooth-teknologi, eller hvis du trykker på en knapp på HP Photosmart Bærbart fotostudio. Etter ti minutter uten aktivitet slås kameraets bildeskjerm helt av. Trykk på **På**-knappen på skriverens kontrollpanel for å aktivere skjermen.

3 Grunnleggende for utskrift

Med HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio kan du lage flotte utskrifter uten å være i nærheten av en datamaskin. Når du har konfigurert skriveren ved hjelp av installeringssinstruksjonene som fulgte med i esken, er du bare noen få trinn unna å skrive ut bilder. Denne delen beskriver følgende:

- Skrive ut fra kameraet når det er i dokkingstasjonen
- Skrive ut fra andre enheter



Merk I de følgende instruksjonene må du alltid bruke knappene på skriverens kontrollpanel, med mindre du blir bedt å gjøre noe annet. Vær også oppmerksom på at de fleste kameraknappene er deaktivert når kameraet er i dokkingstasjonen. Det eneste unntaket er kameraets **PÅ/AV**-bryter som slår av bare kameraet.

Skrive ut fra kameraet når det er i dokkingstasjonen

Utskrift av bilder direkte fra kameraet i dokkingstasjonen er den enkleste og raskeste måten å gjøre om de digitale bildene til flotte utskrifter på. Denne delen beskriver følgende:

- Vise bilder som skal skrives ut
- Forbedre kvaliteten på bildene
- Skrive ut bilder

Vise bilder som skal skrives ut

Du kan bla gjennom og skrive ut fra kameraets bildeskjerm eller en TV-skjerm (etter at du har koblet skriveren til skjermen med den medfølgende videokabelen).

Vise bilder

Du kan velge bildene du vil skrive ut, ved hjelp av skriverens kontrollpanel eller fjernkontrollen som fulgte med i esken. Kontroller at kameraet har bilder i internminnet eller på minnekortet (ekstrautstyr) og er i dokkingstasjonen.

Slik viser du ett bilde om gangen:

→ Bla gjennom bildene i kameraet ved å trykke på eller på skriverens kontrollpanel.

Slik viser du bilder som miniatyryr:

1. Vis bilder som miniatyryr ved å trykke på **Zoom** - på skriverens kontrollpanel.
2. Bla gjennom miniatyrene ved å trykke på pilknappene på skriverens kontrollpanel. Gjeldende bilde utherves.
3. Du kan nå gjøre ett av følgende:
 - Trykk på **OK** for å gå ut av miniatyrvisningen og vise det valgte bildet i full størrelse.
 - Trykk på **Skriv ut** for å skrive ut det uthedvede bildet.

Vise bilder på en TV

Du kan koble HP Photosmart 420 series til en TV-skjerm for å vise og velge bildene du vil skrive ut.

Slik viser du bilder på et TV-apparat:

1. Koble skriveren til TV-skjermen ved hjelp av den medfølgende videokabelen.
2. Slå på TV-skjermen og endre TV-innstillingen til å motta inndata fra HP Photosmart Bærbar fotostudio. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med TV-apparatet.
3. Trykk på **Video**-knappen på skriverens kontrollpanel.
4. Trykk på pilastene på skriveren eller fjernkontrollen for å bla gjennom bildene. Hvis du vil vise bildene i en automatisk lysbildefremvisning, trykker du på **Spill av/pause** på fjernkontrollen. Trykk på **Spill av/pause** på nytt for å gå tilbake til å vise bilder ett om gangen. Du finner mer informasjon om fjernkontrollen under **Fjernkontroll**.

Forbedre kvaliteten på bildene

HP Photosmart 420 series Bærbar fotostudio inneholder også en rekke innstillinger og HP Real Life-teknologi som kan forbedre kvaliteten på bildene. Innstillingene, med unntak av **Remove Red Eyes** (fjern røde øyne), endrer ikke det opprinnelige bildet. De påvirker bare selve utskriften.

Slik fjerner du røde øyne i bilder:

1. Trykk på **OK** når du viser bilder.
2. Velg **Remove Red Eyes** (fjern røde øyne) i **Print Menu** (utskriftsmenyen), og trykk deretter på **OK**. Du kan også velge **Remove Red Eyes** (fjern røde øyne) i **Playback Menu** (avspillingsmenyen). Følg ledetekstene på kameraets bildeskjerm for **View Changes** (vise endringer), **Save Changes** (lagre endringer) eller **Cancel** (avbryte).

Slik zoomer du inn på og beskjærer et bilde:

1. Når du viser et bilde i vanlig størrelse, trykker du på **Zoom +**. Du kan trykke på **Zoom +** flere ganger for å øke zoomnivået. En beskjæringsboks viser den delen av bildet som vil bli skrevet ut. Det vises en advarsel hvis det er sannsynlig at utskriftskvaliteten ikke vil bli akseptabel ved gjeldende zoomnivå. Beskjæringsboksen endres i slike tilfeller fra grønn til gul for å varsle deg. Trykk på **Zoom -** for å redusere zoomnivået for et zoomet bilde, eller trykk på **OK** for raskt å gå tilbake til den normale visningen.
2. Trykk på pilastene for å flytte beskjæringsboksen rundt på det zoomede bildet etter behov.



Merk Hvis du vil skrive ut flere eksemplarer av et zoomet bilde, trykker du på **Skriv ut** så mange ganger du vil mens bildet fremdeles har dette zoomnivået. Hvis bildet går tilbake til normal størrelse, må du zoome inn på nytt for å skrive ut ved det zoomnivået.

Skrive ut bilder

Denne delen beskriver noen av de vanligste utskriftsoppgavene. Kontroller at du har lagt i fotopapir, satt inn en blekkpatron og plassert kameraet i dokkingstasjonen før du prøver å skrive ut.



Merk Ikke ta kameraet ut av dokkingstasjonen under utskrift. Hvis du tar kameraet ut av dokkingstasjonen under utskrift, avbrytes alle utskriftsjobbene.

Slik skriver du ut gjeldende bilde:

1. Trykk på eller for å bla gjennom til bildet du vil skrive ut.
2. Trykk på **Skriv ut** én gang for hvert eksemplar du vil skrive ut av gjeldende bilde. Trykk på **Avbryt** for å avbryte gjeldende utskriftsjobb.

Slik skriver du ut bare nye bilder:



Merk Nye bilder er bilder som er tatt etter forrige gang kameraet var i dokkingstasjonen.

1. Trykk på **OK** for å vise **Print Menu** (utskriftsmenyen).
2. Trykk på for å velge **Print New** (skriv ut nye), og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på for å velge et sideoppsett, og trykk deretter på **OK**.

Slik skriver du ut alle bildene:

1. Trykk på **OK** for å vise **Print Menu** (utskriftsmenyen).
2. Trykk på for å velge **Print All** (skriv ut alt), og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på for å velge et sideoppsett, og trykk deretter på **OK**.

Slik skriver du ut passfotoer:

1. Trykk på eller for å navigere til bildet du vil skrive ut som et passfoto.
2. Trykk på **OK** for å vise **Print Menu** (utskriftsmenyen).
3. Trykk på for å velge **Passport Photo** (passfoto), og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på for å velge én av følgende passfotostørrelser:
 - 2 x 2 inches (tommer)
 - 35 x 45 mm
 - 25,4 x 36,4 mm
 - 36,4 x 50,8 mm
 - 45 x 55 mm
5. Trykk på **OK**. Gjeldende bilde vises med en beskjæringsboks som viser den delen av bildet som vil bli brukt ved utskrift.
6. Trykk på piltastene for å flytte beskjæringsboksen rundt på bildet etter behov. Beskjæringsboksen viser den delen av bildet som vil bli skrevet ut. Trykk på **Zoom**-knappene for å øke eller redusere zoomnivået.
7. Trykk på **Skriv ut**. Gjeldende bilde skrives ut så mange ganger som det som får plass på ett ark av fotopapiret som er lagt i skriveren.

Skrive ut fra andre enheter

Bruk skriveren med andre enheter og til å dele bilder med venner og familie. Du kan skrive ut fra:

- Datamaskiner (se [Datamaskin](#))
- PictBridge-sertifiserte digitalkameraer (se [PictBridge-sertifisert kamera](#))
- Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi (se [Trådløse Bluetooth-enheter](#))

Datamaskin

Du må overføre bildene til datamaskinen før du kan bruke dem med HP Photosmart-programvaren som du kan bruke til å skrive ut fra en datamaskin. Du finner mer informasjon under [Overføre til en datamaskin](#).

Du finner informasjon om hvordan du installerer HP Photosmart-programvaren i installeringinstruksjonene som fulgte med i esken til skriveren. HP Photosmart-programvaren inneholder grensesnittet som vises når du skriver ut fra en datamaskin.

Sørg for å laste ned programvareoppdateringer med et par måneders mellomrom, slik at du alltid har de nyeste funksjonene og forbedringene: Du finner mer informasjon under [Oppdatere HP Photosmart-programvaren](#).



Merk Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren inneholder mer informasjon om de mange utskriftsinnstillingene som er tilgjengelige når du skriver ut fra en datamaskin. Hvis du vil vite hvordan du får tilgang til den elektroniske hjelpen, kan du se [Finne mer informasjon](#).

Om HP Image Zone og HP Instant Share

Med HP Image Zone kan du gjøre følgende:

- Bruk bildene i kreative prosjekter, for eksempel utklippsbøker, gratulasjonskort og påstrykingspapir.
- Ordne bildene dine i album, og søk gjennom dem ved hjelp av nøkkelord og datoer (bare Windows).
- Rediger og forbedre bildene ved å legge til tekst og utføre fargekorrigering.
- Del bildene elektronisk via HP Instant Share med familie og venner.

Hvis du vil vite mer om HP Image Zone, kan du se den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren.

Bruk HP Instant Share til å dele bilder med venner og slekninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til via en USB-kabel til en datamaskin med Internett-tilgang, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share uten å ha installert eller konfigurerert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre. Hvis du vil ha mer informasjon om HP Instant Share, kan du se [brukerhåndboken for kameraet](#).

Overføre til en datamaskin

Du kan overføre bilder til en datamaskin fra HP Photosmart 420 series hvis du har satt opp en USB-forbindelse mellom de to enhetene og har installert HP Photosmart-

programvaren. Du finner mer informasjon i installeringssinstruksjonene som fulgte med i esken. Du må overføre bildene til datamaskinen for å kunne bruke dem i bilderedigeringsprogrammer, for eksempel HP Image Zone.

Slik overfører du bilder til en datamaskin:

1. Slå av kameraet hvis det er på.
2. Plasser kameraet i dokkingstasjonen på toppen av skriveren.
3. Trykk på **Lagre**.
4. Følg ledetekstene på datamaskinen.

PictBridge-sertifisert kamera

Du kan skrive ut bilder ved å koble til et PictBridge-sertifisert digitalkamera direkte i kameraporten på skriveren med en USB-kabel. Når du skriver ut fra et digitalkamera, bruker skriveren de innstillingene du har valgt på kameraet. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

Skrive ut fra et PictBridge-sertifisert kamera

Det er enkelt og raskt å bruke et PictBridge-sertifisert kamera med skriveren.



Merk Kontroller at Bærbart fotostudio-kameraet ikke er i dokkingstasjonen før du kobler til et PictBridge-sertifisert kamera i kameraporten. Du kan bare ha ett kamera koblet til om gangen.

Slik skriver du ut med et PictBridge-sertifisert kamera:

1. Slå på det PictBridge-sertifiserte digitalkameraet, og velg bildene du vil skrive ut.
2. Legg i fotopapir i skriveren.
3. Pass på at kameraet er i PictBridge-modus, og koble det til kameraporten på **forsiden** av skriveren med USB-kabelen som fulgte med det PictBridge-sertifiserte kameraet.

De valgte bildene blir skrevet ut automatisk så snart skriveren gjenkjenner det PictBridge-sertifiserte kameraet.

Trådløse Bluetooth-enheter

Du kan også skrive ut fra enheter med trådløs Bluetooth-teknologi, for eksempel digitalkameraer, PDAer, bærbarer datamaskiner og mobiltelefoner. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren og dokumentasjonen som fulgte med enheten med trådløs Bluetooth-teknologi.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

Hvis du vil bruke Bluetooth-tilkobling, må alle enhetene ha den nødvendige maskin- og programvaren installert. I tillegg må en trådløs HP Bluetooth-skriveradapter være koblet til kameraporten på forsiden av skriveren. Adapteren er tilgjengelig separat. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med adapteren.

Skrive ut fra en Bluetooth-enhet

Den grunnleggende fremgangsmåten for utskrift fra en enhet med trådløs Bluetooth-teknologi er den samme:

Slik skriver du ut fra en Bluetooth-enhet:

1. La enheten søke etter tilgjengelige Bluetooth-skrivere.
2. Velg skriveren når den vises på enheten.
3. Skriv ut.

Se i dokumentasjonen som fulgte med enheten, for detaljerte instruksjoner.

4 Vedlikeholde og transportere skriveren

HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio krever svært lite vedlikehold. Følg retningslinjene i dette kapitlet for å forlenge levetiden til skriveren og utskriftsrekvisita, og for å sørge for at utskriftene alltid har best mulig kvalitet.

Hvis du vil ha informasjon om vedlikehold av HP Photosmart 420 series-kameraet, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.

Rengjøre og vedlikeholde skriveren

Hold skriveren og blekkpatronene rene og i god stand ved å følge de enkle fremgangsmåtene i denne delen.

Rengjøre utsiden av skriveren

1. Slå av skriveren og koble fra strømledningen på baksiden av skriveren.
2. Hvis du har satt i ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri i skriveren, tar du det ut og setter batteridekselet på plass igjen.
3. Tørk av skriveren utvendig med en myk klut som er fuktet lett med vann.



Forsiktig 1 Ikke bruk noen form for rengjøringsmiddel. Rengjøringsmidler for husholdningsbruk kan skade skriverens overflatebehandling.

Forsiktig 2 Ikke rengjør skriveren innvendig. Det må ikke komme væske inn i skriveren.

Rengjøre blekkpatronen

Hvis du ser hvite streker eller ensfargede striper på utskriftene, må kanskje blekkpatronen rengjøres. Ikke rengjør blekkpatronen oftere enn nødvendig, da rengjøringen forbruker blekk.

1. Kontroller at kameraet er i dokkingstasjonen.
2. Trykk på **OK** for å vise menykategoriene.
3. Velg **Clean cartridge** (rengjør blekkpatron) og trykk på **OK**.
4. Følg veilederingen på kameraets bildeskjerm, og legg i papir slik at skriveren kan skrive ut en testside etter at blekkpatronen er rengjort. Bruk vanlig papir eller indekskort for ikke å sløse med fotopapir.
5. Trykk på **OK** for å starte rengjøringen av blekkpatronen.
6. Når skriveren er ferdig å rengjøre blekkpatronen og skriver ut en testside, kontrollerer du testsiden og velger mellom følgende alternativer:
 - Hvis testsiden har hvite striper eller manglende farger, må blekkpatronen rengjøres på nytt. Velg **Yes** (ja) på kameraets bildeskjerm, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis utskriftskvaliteten på testsiden er god, velger du **Cancel** (avbryt) på kameraets bildeskjerm, og deretter trykker du på **OK**.

Du kan rengjøre blekkpatronen opptil tre ganger. Hver rengjøring er grundigere enn den forrige, og bruker mer blekk.

Hvis du har fullført alle tre rengjøringsnivåene etter denne fremgangsmåten, og det fortsatt er hvite stripser eller manglende farger på testsiden, må du kanskje rengjøre de kobberfargede kontaktene på blekkpatronen. Du finner mer informasjon under [Rengjøre blekkpatronkontaktene](#).



Merk Hvis blekkpatronen eller skriveren nylig har falt i gulvet, kan det også være hvite stripser eller manglende farger på utskriftene. Dette problemet er midlertidig og forsvinner i løpet av 24 timer.

Rengjøre blekkpatronkontaktene

Hvis du bruker skriveren i støvete omgivelser, kan det samle seg skitt på de kobberfargede kontaktene, og dette kan føre til utskriftsproblemer.

Slik rengjør du kontaktene på blekkpatronen:

1. Du trenger følgende for å rengjøre kontaktene:
 - Destillert vann (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronen).
 - Rent, tørt og lofritt materiale som ikke vil klebe til blekkpatronen.
2. Åpne blekkpatronondekselet.
3. Ta ut blekkpatronen og legg den på et stykke papir med blekkdyseplaten vendt opp. Vær forsiktig slik at du ikke berører de kobberfargede kontaktene eller blekkdyseplaten med fingrene.



Forsiktig Blekkpatronene må ikke oppbevares utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Hvis blekkdysen utsettes for luft lengre enn dette, kan den tørke ut, noe som kan føre til utskriftsproblemer.

4. Fukt en vattpinne forsiktig med destillert vann og klem overflødig vann av vattpinnen.
5. Tørk forsiktig av de kobberfargede kontaktene med vattpinnen.



Forsiktig Ikke ta på blekkdysen. Berøring av blekkdysen kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk kontakt.

6. Gjenta trinn 4 og 5 til det ikke vises flere blekkrester eller mer støv på en ren vattpinne.
7. Sett blekkpatronen inn i skriveren og lukk blekkpatronondekselet.

Skrive ut en testside

Du kan skrive ut en testside som inneholder nyttig informasjon om blekkpatronen, serienummeret og andre aspekter ved HP Photosmart Bærbar fotostudio.

1. Kontroller at kameraet er i dokkingstasjonen.
2. Legg papir i papirkuffen. Bruk vanlig papir eller indekskort for ikke å sløse med fotopapir.
3. Trykk på **OK** for å vise menyene.
4. Velg **Print test page** (skriv ut testside), og trykk deretter på **OK**.

Justere blekkpatronen

Første gang du installerer en blekkpatron i skriveren, blir den justert automatisk. Hvis fargene på utskriftene er feiljustert eller hvis justeringssiden ikke ble skrevet ut riktig da du installerte en ny blekkpatron, må du imidlertid bruke fremgangsmåten nedenfor for å justere blekkpatronen.

1. Trykk på **OK** for å vise menykategoriene.
2. Velg **Align cartridge** (juster blekkpatron) og trykk på **OK**.
3. Det vises en melding på kameraets bildeskjerm som minner deg på å legge i vanlig papir. Legg i papir slik at skriveren kan skrive ut en kalibreringsside. Bruk vanlig papir eller indekskort for ikke å sløse med fotopapir.
4. Trykk på **OK** for å starte justeringen av blekkpatronen.

Når justeringen er ferdig, blir det skrevet ut en justeringsside for å bekrefte at justeringen var vellykket.



- Hakene bekrefter at blekkpatronen er riktig installert og fungerer som den skal.
- Hvis det står en X til venstre for noen av stolpene, må blekkpatronen justeres på nytt. Hvis X-en fortsatt vises, må blekkpatronen byttes.

Oppdatere HP Photosmart-programvaren

Last ned programvareoppdateringer regelmessig for å sikre at du alltid har de nyeste funksjonene og forbedringene. Du kan laste ned HP Photosmart-programvareoppdateringer ved å gå til www.hp.com/support eller ved hjelp av HP Web-oppdatering.



Merk Programvareoppdateringen du laster ned fra HPs webområde, oppdaterer ikke HP Image Zone-programvaren.

Slik laster du ned programvaren (Windows):



Merk Kontroller at du er koblet til Internett før du bruker HP Web-oppdatering.

1. Fra **Start**-menyen i Windows velger du **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **Hewlett-Packard** > **HP Web-oppdatering**. Vinduet HP Web-oppdatering vises.
2. Klikk på **Check Now** (sjekk nå). HP Web-oppdatering søker etter programvareoppdateringer på HPs webområde. Hvis du ikke har den nyeste versjonen av HP Photosmart-programvaren installert på datamaskinen, vises en programvareoppdatering i vinduet HP Web-oppdatering.



Merk Hvis du har den nyeste versjonen av HP Photosmart-programvaren installert på datamaskinen, vises følgende melding i vinduet HP Web-oppdatering. "No updates are available for your system at this time." (Ingen oppdateringer er tilgjengelige for systemet i øyeblikket.)

3. Hvis det er en programvareoppdatering tilgjengelig, kan du klikke i avmerkingsboksen ved siden av oppdateringen for å velge den.
4. Klikk på **Install** (installér).
5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Slik laster du ned programvaren (Macintosh):



Merk Kontroller at du er koblet til Internett før du bruker HP Photosmart Updater (HP Photosmart-oppdatering).

1. Start HP Image Zone.
2. Klikk på kategorien **Applications** (programmer), og klikk deretter på **HP Software Update** (HP Web-oppdatering).
3. Følg instruksjonene på skjermen for å se etter programvareoppdateringer. Hvis du er bak en brannmur, må du angi proxy-serverinformasjon i oppdateringsprogrammet.

Oppbevare HP Photosmart Bærbart fotostudio og blekkpatroner

Beskytt HP Photosmart Bærbart fotostudio og blekkpatronene ved å oppbevare dem riktig når de ikke er i bruk.

Oppbevare HP Photosmart Bærbart fotostudio

HP Photosmart Bærbart fotostudio er bygd for å tåle kortere eller lengre perioder uten aktivitet.

- Lukk dekslene til inn- og utskuffen når skriveren ikke brukes.
- Oppbevar skriveren innendørs, borte fra direkte sollys og på et sted uten ekstreme temperaturer.
- Hvis skriveren og blekkpatronen ikke har vært brukt på over en måned, må du rengjøre blekkpatronen før du skriver ut. Du finner mer informasjon under [Rengjøre blekkpatronen](#).
- Hvis du skal oppbevare skriveren i en lang periode og ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er satt i, må du ta batteriet ut av skriveren.

Oppbevare blekkpatroner

Når du oppbevarer eller transporterer skriveren, må du alltid la den aktive blekkpatronen stå i skriveren. Skriveren lukker blekkpatronen med en beskyttelseshette hver gang den slår seg av.



Forsiktig Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen eller tar ut det interne batteriet. Dette gjør at skriveren oppbevarer blekkpatronen på riktig måte.

Følg disse tipsene for å vedlikeholde blekkpatroner fra HP og sørge for jevn utskriftskvalitet:

- Når du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter for å hindre at blekket tørker ut.
I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren.
- Oppbevar alle ubrukte blekkpatroner i den opprinnelige, forseglaede emballasjen til de skal brukes. Oppbevar blekkpatroner ved romtemperatur, 15 til 35 grader C (59 til 95 grader F).
- Ikke fjern beskyttelsesteipen som dekker dysene, før du er klar til å sette inn blekkpatronen i skriveren. Hvis beskyttelsesteipen er fjernet fra blekkpatronen, må du ikke forsøke å sette den på igjen. Det vil skade blekkpatronen.

Vedlikeholde kvaliteten på fotopapir

Følg retningslinjene i denne delen for å få best mulige resultater med fotopapir.

Oppbevare fotopapir

- Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles.
- Oppbevar det innpakkede fotopapiret flatt, tørt og kjølig.
- Legg ubrukt fotopapir tilbake i plastposen. Papir som blir liggende i skriveren eller oppbevares ubeskyttet, kan bøye seg.

Håndtere fotopapir

- Hold alltid fotopapir i kantene for å unngå fingeravtrykk.
- Hvis fotopapiret har bøyde kanter, legger du det tilbake i plastposen og bøyer det forsiktig i motsatt retning til papiret ligger flatt.

Transportere HP Photosmart Bærbart fotostudio

Det er enkelt å transportere og sette opp HP Photosmart Bærbart fotostudio nesten hvor som helst. Ta det med på ferie, til familiesammenkomster og sosiale begivenheter, så kan du skrive ut bilder umiddelbart og dele dem med familie og venner.

Hvis du vil gjøre det enda enklere å skrive ut mens du er på farten, kan du kjøpe følgende ekstrautstyr:

- **HP Photosmart internt batteri:** Få strøm til skriveren fra et oppladbart batteri, slik at du kan skrive ut hvor som helst.
- **HP Photosmart bæreseske** for kompakte fotoskrivere: Bær med deg skriveren og skriverrekvisita i denne praktiske reisevesken.

Slik transporterer du HP Photosmart Bærbart fotostudio:

1. Slå av skriveren.
2. Ta kameraet ut av dokkingstasjonen, og lukk dekselet på dokkingstasjonen.
3. Fjern alt papir fra inn- og utskuffene, lukk utskuffen, og lukk deretter innskuffen.



Merk Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen. Dette gjør at skriveren oppbevarer blekkpatronen på riktig måte.

4. Koble fra strømledningen.
5. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen.
6. Bær alltid skriveren riktig vei.



Merk Ikke ta ut blekkpatronen når du transporterer skriveren.



Tips HP Photosmart Bærbart fotostudio har et hendig innebygd håndtak som du kan bruke, slik at skriveren blir lettere å bære. Forleng håndtaket ved å løfte det opp fra posisjonen ovenfor dokkingstasjonondekselet. Ikke rist eller sving på skriveren når du bærer den i håndtaket.



Løfte opp håndtaket

Husk å ta med deg følgende:

- Papir
- Strømledning
- HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio-digitalkameraet
- Ekstra blekkpatroner (hvis du har tenkt å skrive ut mye)
- Eventuelt ekstrautstyr du skal bruke, for eksempel batteriet eller den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren.
- Hvis du skal koble skriveren til en datamaskin, må du ta med deg USB-kabelen og programvare-CDen for HP Photosmart.



Merk Hvis du ikke har med deg dokumentasjonen, må du huske å skrive ned de riktige pennenumrene for landet/regionen du skal besøke, eller kjøpe tilstrekkelig mange blekkpatroner før du reiser.

5 Problemløsing

HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio er utviklet for å være driftssikker og lett å bruke. I denne delen finner du svar på vanlige spørsmål om bruk av skriveren og om utskrift uten datamaskin. Den inneholder informasjon om følgende emner:

- Problemer med skrivermaskinvaren
- Utskriftsproblemer
- Bluetooth-utskriftsproblemer
- Feilmeldinger

Hvis du vil ha informasjon om problemløsing i forbindelse med bruk av HP Photosmart-programvaren og utskrift fra datamaskin, kan du se den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren. Se [Finne mer informasjon](#) for å få informasjon om å vise den elektroniske hjelpen til skriveren.

Hvis du vil ha informasjon om problemløsing i forbindelse med HP Photosmart 420 series-kameraet, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.

Problemer med skrivermaskinvaren

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.



Merk Hvis du vil koble skriveren til en datamaskin, anbefaler HP å bruke en USB-kabel som er kortere enn 3 meter (10 fot) for å redusere støy som følge av elektromagnetiske felter. Den medfølgende USB-kabelen oppfyller denne anbefalingen.

Statuslampen blinker rødt.

Årsak Skriveren krever tilsyn. Prøv følgende løsninger:

Løsning

- Se på kameraets bildeskjerm for instruksjoner. Hvis du har et digitalkamera koblet til kameraporten på skriveren eller et medfølgende kamera i kameraporten, kan du se kameraskjermen for instruksjoner. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge en eventuell veiledning på dataskjermen.
- Slå av skriveren.

Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.

Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.

På-lampen blinket en kort stund etter at jeg slo av skriveren.

Løsning Dette er normalt når skriveren slår seg av. Det betyr ikke at det er feil på skriveren.

Statuslampen blinker rødt.

Årsak Det har oppstått en feil.

Løsning

- Se på kameraets bildeskjerm for instruksjoner. Hvis du har et digitalkamera koblet til skriveren eller et medfølgende kamera i kameraporten, kan du se kameraskjermen for instruksjoner. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge en eventuell veiledning på dataskjermen.
- Slå av skriveren.
Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
- Hvis statuslampen fortsatt blinker, går du til www.hp.com/support eller tar kontakt med HPs kundestøtte.

Knappene på kontrollpanelet reagerer ikke.

Årsak Det har oppstått en skriverfeil. Vent omtrent et minutt for å se om skriveren tilbakestilles. Prøv følgende løsninger hvis den ikke gjør det:

Løsning

- Ta kameraet ut av dokkingstasjonen og sett det i igjen. Dette kan ofte løse problemet.
- Slå av skriveren.
Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
- Hvis skriveren ikke tilbakestilles og knappene på kontrollpanelet fortsatt ikke reagerer, går du til www.hp.com/support eller tar kontakt med HPs kundestøtte.

Skriveren kan ikke finne og vise bildene på kameraets minnekort eller i internminnet.

Løsning

- Slå av skriveren.
Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
- Minnekortet kan inneholde filtyper som skriveren ikke kan lese direkte fra minnekortet. Dette er bare et problem når du bruker et PictBridge-sertifisert kamera i kameraporten på forsiden av skriveren.
 - Lagre bildene på datamaskinen, og skriv dem ut derfra. Hvis du vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen til kameraet og den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren.
 - Neste gang du tar bilder, stiller du inn digitalkameraet slik at de lagres i et filformat som skriveren kan lese direkte fra minnekortet. Se [Skriverspesifikasjoner](#) for å få en oversikt over filformater som støttes. Se dokumentasjonen som fulgte med kameraet, for veiledning om å stille inn digitalkameraet for å lagre bilder i bestemte filformater.
- Bildefilnavnene er endret fra de opprinnelige filnavnene som ble tilordnet av kameraet. Kontroller at filnavnene overholder standardkonvensjonen og -strukturen for filnavngiving som brukes av kameraet.

Ikke alle bildene i kameraet ble overført til datamaskinen da jeg trykket på Lagre.

Årsak De manglende bildene er lagret i kameraets internminne. Bare bilder på kameraets minnekort overføres når du trykker på **Lagre** på skriverens kontrollpanel.

Løsning Flytt bildene fra kameraets internminne til kameraets minnekort. Hvis du vil gjøre dette, trykker du på **OK** for å få tilgang til menykategoriene. Naviger til **Setup Menu** (oppsettmenyen), velg **Move Images to Card** (flytt bilder til kort), og trykk deretter på **OK**.

Du kan også ta ut minnekortet og plassere kameraet i dokkingstasjonen. Dette tvinger HP Photosmart Bærbart fotostudio til å lese internminnet i kameraet.

Skriveren er koblet til, men vil ikke slå seg på.

Løsning

- Skriveren kan ha trukket for mye strøm.
Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.

Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.

- Skriveren kan være koblet til en strømlist som er slått av. Slå på strømlisten og deretter skriveren.
- Skriveren kan være koblet til en strømkilde som ikke er kompatibel. Hvis du skal reise til utlandet, må du kontrollere at strømkilden i landet du besøker, samsvarer med strømkravene og strømledningen til skriveren.

Ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, men skriveren vil ikke slå seg på med batteristrøm.

Løsning

- Batteriet må kanskje lades. Koble til skriverens strømledning for å lade batteriet. Skriverens batterilampe blinker grønt for å angi at batteriet blir ladet.
- Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.

Ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, men det lar seg ikke lade.

Løsning

- Koble fra skriverens strømledning hvis den er koblet til. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer batteriet, se dokumentasjonen som fulgte med batteriet.
- Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til både skriveren og strømkilden. Når skriveren er slått av, blinker skriverens batterilampe på kontrollpanelet grønt for å angi at batteriet blir ladet.
- Slå på skriveren. Skriverens batterilampe blinker på kontrollpanelet for å angi at batteriet blir ladet.
- Det vil ta omtrent fire timer å lade opp et utladet batteri når skriveren ikke er i bruk. Hvis batteriet ikke blir ladet, må du bytte det.

Skriveren lager lyder når jeg slår den på, eller den begynner å lage lyder etter at den har stått ubrukt en stund.

Løsning Skriveren lager lyder etter at den ikke har vært i bruk på lang tid (omtrent to uker), eller når strømforsyningen har blitt avbrutt og deretter

gjenopprettet. Dette er normalt. Skriveren utfører en automatisk vedlikeholdsprosedyre for å påse at den lager utskrifter av best mulig kvalitet.

Fjernkontrollen virker ikke.

Årsak

- Batteriet i fjernkontrollen kan være tomt.
- Utskuffen er lukket.

Løsning

- Kjøp et nytt CR2025-batteri, og bytt ut det gamle batteriet med det.
- Åpne utskuffen. Den infrarøde sensoren er på forsiden av skriveren. Fjernkontrollen kan ikke kommunisere med skriveren hvis utskuffen eller noe annet dekker sensoren.
- Rett inn fjernkontrollen direkte mot den infrarøde sensoren på forsiden av skriveren. Gå om nødvendig nærmere.
- Fjern alt som kan dekke sensoren eller hindre fri bane mellom den og fjernkontrollen.

Kameraknappene virker ikke.

Løsning Du trykker på knapper på kameraet etter at det er plassert i dokkingstasjonen. De fleste kameraknappene er deaktivert når kameraet er i dokkingstasjonen. Bruk knappene på kontrollpanelet i stedet.

Skriveren gjenkjenner ikke PictBridge-kameraet som er koblet til kameraporten.

Årsak HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio-kameraet var allerede i dokkingstasjonen da du koblet til PictBridge-kameraet i kameraporten. Skriveren gjenkjenner bare ett kamera om gangen. PictBridge-kameraet som er koblet til kameraporten, er kanskje ikke på.

Løsning Koble fra begge kameraene, og koble deretter PictBridge-kameraet til kameraporten ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet. Hvis bare PictBridge-kameraet er koblet til kameraporten, kontrollerer du at det er slått på.

Ikke noe vises på TV-apparatet.

Årsak

- Videokabelen er ikke koblet til.
- TV-/videoinndata er ikke valgt.
- HP Photosmart Bærbart fotostudio er ikke stilt til videomodus.

Løsning

- Kontroller at den medfølgende videokabelen er ordentlig koblet til både skriveren og TV-apparatet.
- Kontroller at TV-apparatet er stilt til å motta inndata fra skriveren. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med TV-apparatet.
- Trykk på **Video**-knappen på skriverens kontrollpanel eller fjernkontroll. Videostatuslampa skal lyse.

Kamerabatteriene vil ikke lade.

Løsning

- De medfølgende kamerabatteriene er ikke oppladbare. Du kan kjøpe oppladbare batterier og bytte ut de medfølgende batteriene med dem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
- Kameraet er ikke ordentlig plassert i dokkingstasjonen på toppen av skriveren. Sørg for at kameraet er ordentlig plassert i dokkingstasjonen.
- Kontroller at strømledningen er koblet til skriveren og et aktivt vekselstrømnettak.
- HP Photosmart Bærbart fotostudio drives med ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri. Oppladbare batterier vil ikke lade med mindre skriveren er koblet til et vekselstrømnettak med strømledningen.

Utskriftsproblemer

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Papir mates ikke inn i skriveren på riktig måte.

Løsning

- Kontroller at papirbreddeskinnen står helt inntil kanten på papiret uten å bøye det.
- Det kan være for mye papir i innskuffen. Ta ut noe papir og prøv å skrive ut på nytt.
- Hvis flere ark med fotopapir klister seg sammen, kan du prøve å legge i ett ark om gangen.
- Hvis du bruker skriveren i et miljø med svært høy eller lav luftfuktighet, må du legge papiret så langt inn i innskuffen som det er mulig å få det, og legge i ett ark med fotopapir om gangen.
- Hvis fotopapiret er bøyd, kan du legge det i en plastpose og forsiktig bøye det i motsatt retning for å rette det ut. Hvis problemet vedvarer, må du bytte til fotopapir som ikke er bøyd. Hvis du vil ha informasjon om riktig oppbevaring og behandling av fotopapir, kan du se [Vedlikeholde kvaliteten på fotopapir](#).

- Papiret kan være for tynt eller for tykt. Prøv å bruke fotopapir fra HP. Du finner mer informasjon under [Velge det beste papiret for jobben](#).
- Hvis du bruker fotopapir på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer) for panoramautskrift, må du ikke legge i mer enn ti ark i innskuffen. Hvis du legger i mer enn ti ark av denne papirtypen, kan det føre til papirmatingsproblemer.

Bildet ble skrevet ut skjevt eller er forskjøvet.

Løsning

- Papiret er kanskje ikke lagt riktig i. Legg i papiret på nytt og pass på at det ligger rett i innskuffen og at papirbreddeskinnen står inntil kanten på papiret. Se [Legge i papir](#) for å få informasjon om å legge i papir.
- Blekkpatronen må kanskje justeres. Du finner mer informasjon under [Justere blekkpatronen](#).

Det kom ingen utskrift ut av skriveren.

Løsning

- Skriveren må kanskje ha tilsyn. Les instruksjonene på kameraets bildeskjerm.
- Strømmen kan være slått av eller det kan være dårlig kontakt. Kontroller at strømmen er på og at strømledningen er ordentlig tilkoblet. Hvis du bruker batteristrøm, må du kontrollere at batteriet er riktig satt i og lader ordentlig.
- Det er kanskje ikke noe papir i innskuffen. Kontroller at det er lagt papir i innskuffen, og at det er lagt inn på riktig måte. Se [Legge i papir](#) for å få informasjon om å legge i papir.
- Papiret kan ha kjørt seg fast under utskrift. Se neste avsnitt for veiledning om å fjerne fastkjørt papir.

Papiret kjørte seg fast under utskrift.

Løsning Se på kameraets bildeskjerm for instruksjoner. Prøv følgende løsninger for å fjerne fastkjørt papir:

- Hvis papiret har kommet delvis ut på fronten av skriveren, trekker du papiret forsiktig mot deg for å fjerne det.
- Hvis papiret ikke har kommet delvis ut på fronten av skriveren, må du prøve å fjerne det fra baksiden av skriveren:
 - Ta ut papiret i innskuffen og trekk innskuffen ned for å åpne den helt til vannrett stilling.
 - Trekk forsiktig i det fastkjørte papiret for å fjerne det fra baksiden av skriveren.
 - Løft opp innskuffen til den smekker på plass i riktig stilling for ileyding av papir.
- Hvis du ikke får tak i enden på det fastkjørte papiret, kan du prøve følgende:
 - Slå av skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omrent 10 sekunder og koble til strømledningen igjen.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig.
 - Slå på skriveren. Skriveren kontrollerer om det er papir i papirbanen og mater automatisk ut det fastkjørte papiret.

Trykk på **OK** for å fortsette.



Tips Hvis papiret kjører seg fast under utskrift, kan du prøve å legge i ett ark med fotopapir om gangen. Legg papiret så langt inn i innskuffen som det går.

Det kom en blank side ut av skriveren.

Løsning

- Kontroller ikonet for blekknivå på kameraets bildeskjerm. Bytt blekkpatronen hvis den er tom. Du finner mer informasjon under [Sette inn blekkpatroner](#).
- Du kan ha begynt å skrive ut og deretter avbrutt utskriften. Hvis du avbrøt prosessen før utskriften av bildet startet, kan skriveren allerede ha matet inn papir for å klargjøre for utskrift. Neste gang du skriver ut, mater skriveren ut den blanke siden før den starter den nye utskriftsjobbene.

Skriveren mater ut papir når den klargjør for utskrift.

Løsning Den automatiske papirsensoren blir kanskje forstyrret av direkte sollys. Flytt skriveren slik at den ikke står i direkte sollys. Skriveren mater også ut papir hvis den oppdager at papiret allerede er skrevet på.

Utskriftskvaliteten er dårlig.

Løsning

- Det kan hende at det er lite blekk i blekkpatronen. Kontroller ikonet for blekknivå på kameraets bildeskjerm, og bytt om nødvendig blekkpatronen. Du finner mer informasjon under [Sette inn blekkpatronen](#):
- Du kan ha valgt en innstilling med lav oppløsning på digitalkameraet da du tok bildet. For å få bedre resultater senere bør du angi en høyere oppløsning på digitalkameraet.
- Kontroller at du bruker riktig type fotopapir til jobben. Bruk fotopapir fra HP for å få best mulig resultat. Du finner mer informasjon under [Velge det beste papiret for jobben](#).
- Du skriver kanskje ut på feil side av arket. Kontroller at papiret er lagt i med siden det skal skrives på, vendt mot forsiden av skriveren.
- Blekkpatronen må kanskje rengjøres. Du finner mer informasjon under [Rengjøre blekkpatronen](#).
- Blekkpatronen må kanskje justeres. Du finner mer informasjon under [Justere blekkpatronen](#).

Bildene jeg merket for utskrift på digitalkameraet, skrives ikke ut

Løsning På enkelte PictBridge-sertifiserte digitalkameraer kan du merke bilder for utskrift både i kameraets internminne og på minnekortet (DPOF). Hvis du merker bilder i internminnet og deretter flytter bildene fra kameraets internminne til minnekortet, kan det hende at merkingen ikke overføres. Merk bilder for utskrift etter at du har overført dem fra digitalkameraets internminne til minnekortet. Dette gjelder ikke for HP Photosmart Bærbart fotostudio-kameraet.

Sørg for å velge **Yes** (ja) når du plasserer kameraet i dokkingstasjonen og får spørsmål om du vil skrive ut merkede bilder.

Noen kommandoer i menyene er nedtonet.

Løsning

- Du prøver å skrive ut et videoklipp. Utskrift av videoklipp støttes ikke. Prøv å skrive ut et annet bilde.
- Det er ingen bilder i kameraet. Ta noen bilder, og prøv deretter å skrive ut.
- Gjeldende bilde ble tatt med et annet kamera og deretter kopiert inn i HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio-kameraets internminne eller minnekort. Alternativene for utskrift og fjerning av røde øyne er deaktivert for disse bildene.

Bluetooth-utskriftsproblemer

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Les også all dokumentasjon som fulgte med den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren og enheten med trådløs Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheten finner ikke skriveren.

Løsning

- Kontroller at den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren er koblet til kameraporten på fronten av skriveren. Lampen på adapteren blinker når adapteren er klar til å motta data.
- Du kan være for langt fra skriveren. Flytt enheten med trådløs Bluetooth-teknologi nærmere skriveren. Den anbefalte største avstanden mellom enheten med trådløs Bluetooth-teknologi og skriveren er 10 meter (30 fot).

Det kom ingen utskrift ut av skriveren.

Løsning Skriveren gjenkjenner kanskje ikke filtypen som ble sendt fra enheten med trådløs Bluetooth-teknologi. Se [Skriverspesifikasjoner](#) for å få en oversikt over filformater som støttes av skriveren.

Utskriftskvaliteten er dårlig.

Løsning Bildet du skrev ut, kan ha lav oppløsning. For å få bedre resultater senere bør du angi en høyere oppløsning på enheten, hvis mulig. Vær oppmerksom på at bilder som tas med kameraer med VGA-oppløsning, for eksempel slike som finnes i trådløse telefoner, ikke nødvendigvis har tilstrekkelig oppløsning til å gi utskrifter av høy kvalitet.

Bildet ble skrevet ut med kantlinje.

Løsning Utskriftsprogrammet som er installert på enheten med trådløs Bluetooth-teknologi, støtter kanskje ikke utskrift uten kantlinje. Kontakt forhandleren av enheten eller gå til deres webområde for kundestøtte for å få tak i de siste oppdateringene til utskriftsprogrammet.

Feilmeldinger

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Følgende feilmeldinger kan vises på kameraets bildeskjerm når kameraet er i dokkingstasjonen på toppen av skriveren. Følg veiledningen for å løse problemet.

Feilmelding: Open output door or clear paper jam, then press OK. (Åpne utskuffdekselet eller fjern fastkjørt papir, og trykk deretter på OK)

Løsning Prøv følgende for å fjerne fastkjørt papir:

- Hvis papiret har kommet delvis ut på fronten av skriveren, trekker du papiret forsiktig mot deg for å fjerne det.
- Hvis papiret ikke har kommet delvis ut på fronten av skriveren, må du prøve å fjerne det fra baksiden av skriveren:
 - Ta ut papiret i innskuffen og trekk innskuffen ned for å åpne den helt til vannrett stilling.
 - Trekk forsiktig i det fastkjørte papiret for å fjerne det fra baksiden av skriveren.
 - Løft opp innskuffen til den smekker på plass i riktig stilling for ileygging av papir.
- Hvis du ikke får tak i enden på det fastkjørte papiret, kan du prøve følgende:
 - Slå av skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble til strømledningen igjen.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig.
 - Slå på skriveren. Skriveren kontrollerer om det er papir i papirbanen og mater automatisk ut det fastkjørte papiret.
- Trykk på **OK** for å fortsette.

Feilmelding: Print cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Blekkpatronen er ikke kompatibel. Bruk riktig HP-patron.)

Løsning Bytt til en blekkpatron som er kompatibel med skriveren. Du finner mer informasjon under [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: Already connected to a camera. (Allerede koblet til et kamera.)

Løsning Du prøver å koble til et kamera i kameraporten mens Bærbart fotostudio-kameraet er i dokkingstasjonen, eller du prøver å plassere kameraet i dokkingstasjonen når et annet PictBridge-sertifisert kamera allerede er koblet til via kameraporten. Bare ett kamera kan være koblet til om gangen. Hvis du vil

koble til et annet kamera, må du først fjerne et eventuelt kamera som allerede er koblet til eller plassert i dokkingstasjonen.

Feilmelding: Check computer connection. (Kontroller datamaskintilkoblingen.)

Løsning Du har gjort noe som krever at Bærbar fotostudio er koblet til en datamaskin. Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen med en USB-kabel.

6 Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmart-programvaren, samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over spesifikasjonene for HP Photosmart Bærbart fotostudio-kameraet, kan du se *brukerhåndboken for kameraet* (i esken eller i elektronisk format på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart, avhengig av landet/regionen).

Systemkrav

Komponent	Minstekrav for Windows-PC	Minstekrav for Macintosh
Operativsystem	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional	Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x
Prosessor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
Minne	64 MB (128 MB anbefales)	128 MB
Ledig diskplass	500 MB	150 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller høyere	800 x 600, 16-biters eller høyere
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	USB 2.0 Full-speed PictBridge: kobles til fremre kameraport Bluetooth: Microsoft Windows XP Home og XP Professional
Bildefilformater	JPEG Baseline
Marger	Topp 0,0 mm (0,0 tomme), bunn 0,0 mm (0,0 tomme), venstre/høyre 0,0 mm (0,0 tomme)

Kategori	Spesifikasjoner
Størrelse på utskriftsmateriale	Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tommer med 0,5-tommers flik) Indekskort 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer) Kort i L-størrelse 90 x 127 mm (3,5 x 5 tommer) Kort i L-størrelse med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med 0,5-tommers flik) Fotopapir 10 x 30 cm (4 x 12 tommer) Følgende størrelser på utskriftsmateriale støttes bare ved utskrift fra en datamaskin: Hagaki, 101 x 203 mm (4 x 8 tommer), 10 x 30 cm (4 x 12 tommer)
Typer utskriftsmateriale	Papir (foto) Kort (indeks, A6, L-størrelse)
Miljøspesifikasjoner	Maks. for drift: 5 til 40 °C (41 til 104 °F), 5 til 90 % relativ luftfuktighet Anbefalt for drift: 15 til 35 °C (59 til 95 °F), 20 til 80 % relativ luftfuktighet
Papirskuff	En 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapirskuff
Papirskuffkapasitet	20 ark, maksimal tykkelse 292 µm (11,5 millitommer) per ark 10 ark fotopapir på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer) for panoramautskrift (bare ved utskrift fra en datamaskin)
Strømforbruk	USA Utskrift: 12,3 W Hvilemodus: 6,29 W Av: 4,65 W Internasjonalt Utskrift: 11,4 W Hvilemodus: 5,67 W Av: 4,08 W
Strømforsyningssmodell	HP-delenr. 0957-2121 (Nord-Amerika), 100-240 V vs (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) HP-delenr. 0957-2120 (resten av verden), 100-240 V vs (± 10 %) 50/60 Hz (± 3 Hz)

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
Blekkpatron	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml) HP Gray Photo Merk Blekkpatronnumrene du kan bruke sammen med skriveren, står på baksiden av den trykte <i>brukerhåndboken for skriveren</i> . Hvis du allerede har skrevet ut flere ganger, kan du også finne blekkpatronnumrene i HP Photosmart-programvaren. Du finner mer informasjon under Sette inn blekkpatroner .
Støtte for USB 2.0 Full-speed	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter (10 fot)
Videofiliformater	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1

7 HPs kundestøtte



Merk Navnet på HPs kundestøttetjenester kan variere etter land/region.

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

1. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren. Du finner mer informasjon under [Finne mer informasjon](#).
2. Hvis du ikke får løst problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentene, kan du gå til www.hp.com/support der du kan gjøre følgende:
 - Få tilgang til kundestøttesider på Internett.
 - Sende en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål.
 - Kommunisere med en HP-representant via Internett-chatting
 - Se etter programvareoppdateringer
3. Støttealternativer og tilgjengelighet varierer etter produkt, land/region og språk.
4. Hvis du ikke får løst problemet etter å ha brukt den elektroniske hjelpen og HPs webområde, kan du ringe HPs kundestøtte på det nummeret som gjelder for ditt land / din region.

HPs kundestøtte per telefon

Mens garantien for HP Photosmart Bærbart fotostudio gjelder, kan du få gratis telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se garantierklæringen som fulgte med i esken, eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere hvor lenge du får gratis kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot å betale kostnadene. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land eller din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du det lokale kundestøttenummeret. Vanlige telefontakster gjelder.

Vest-Europa: Kunder i Østerrike, Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia må gå til www.hp.com/support for å finne telefonstøttenummeret for sitt land / sin region.

Nord-Amerika: Ring 1-800-474-6836 (1-800 HP invent). Telefonstøtte i USA er tilgjengelig både på engelsk og spansk 24 timer i døgnet, sju dager i uken (tidspunktene for kundestøtte kan endres uten forvarsel). Denne tjenesten er kostnadsfri i garantiperioden. Utenom garantiperioden kan du bli avkrevd en avgift.

Andre land/regioner: Se oversikten over støttetelefonnumre på innsiden av omslaget til denne håndboken.

Ringe kundestøtte

Ring HPs kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren.

Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Kameraets modellnummer (står foran på kameraet).
- Kameraets serienummer (står på undersiden av kameraet).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Skriverdriverens versjon:
 - **Windows-PC:** Du ser hvilken versjon skriverdriveren har ved å høyreklikke på HP Digital Imaging Monitor-ikonet på oppgavelinjen i Windows og velge **Om**.
 - **Macintosh:** Bruk dialogboksen **Skriv ut** for å se hvilken versjon skriverdriveren har.
- Meldinger som vises på bildeskjermen på kameraet eller på skjermen på datamaskinen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omrent samtidig som situasjonen oppstod?

Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)

HP vil ordne med henting av produktet og levering til et HP Central Repair Center. Vi betaler for ekspedisjon og frakt frem og tilbake. Denne tjenesten er kostnadsfri i maskinvarens garantiperiode. Denne tjenesten er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Andre garantimuligheter

Utvidede garantiordninger er tilgjengelig for skriveren mot tilleggsbetaling. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og utforsk service- og garantisidene for å få informasjon om utvidede garantiordninger.

Stikkordregister

B

batterier
modell 12
rom 10
beskjære et bilde 26
bilder
beskjære 26
fjerne røde øyne 26
forbedre kvaliteten 26
overføre til en
datamaskin 28
vise for utskrift 25
vise i lysbildefremvisning 26
vise på en TV 26
zoome 26
zoome og beskjære 26
blekknivå, kontrollere 32
blekkpatroner
justere 33
oppbevare 35
rengjøre 31
rengjøre kontakter 32
teste 32
velge 21
Bluetooth
problemløsing 48
skrive ut 29
trådløs skriveradapter 12
Bærbart fotostudio
meny 14
bæreveske
modell 12
transportere
HP Photosmart Bærbart
fotostudio 36

D

datamaskin
skrive ut fra 3
systemkrav 51
digitalkameraer. se kameraer
dokumentasjon
elektronisk hjelp til skriver 4
håndbøker 4
Installeringsinstruksjoner 4
dokumentasjon, skriver 3

E

ekstrautstyr 12, 36
elektronisk hjelp 3

F

feilmeldinger 49
filformater, støttede 51
fjerne røde øyne 26
fjernkontroll 11, 43

H

hjelp. se problemløsing
hjelp, elektronisk 3
HP Photosmart Bærbart
fotostudio
bruke håndtak 36
ekstrautstyr 36
oppbevare 35
transportere 36
HP Photosmart-programvare
oppdatere 34
HP Real Life-teknologi 26
HP Web-oppdatering 34

J

justere blekkpatroner 33
justeringsside 33

K

kameraer
bilder skrives ikke ut 47
port 4
knapper 8
kontrollpanel 8
kundestøtte 55
kvalitet

bilder 26
fotopapir 36
problemløsing 47
skrive ut testside 32

L

lamper 7
legge i papir 20
lysbildefremvisning 26

M

meny, Bærbart fotostudio 14

O

oppbevare
blekkpatroner 35
fotopapir 36
HP Photosmart Bærbart
fotostudio 35

P

papir
kjøpe og velge 19
legge i 20
problemløsing 44
skuffer 4
spesifikasjoner 51
vedlikeholde 19, 36
papirstopp 17, 46, 49
passfotoer 27
patroner. se blekkpatroner
plassere kameraet i
dokkingstasjonen 23
problemløsing
blinkende lamper 39
Bluetooth 48
feilmeldinger 49
kundestøtte 55
kvalitsproblemer 47
papirproblemer 44

R

rengjøre
blekkpatroner 31
blekkpatronkontakter 32
skriver 31

S

skriver
deler 4
dokumentasjon 3, 4
ekstrautstyr 12
feilmeldinger 49
rengjøre 31
spesifikasjoner 51
skrive ut

- alle bilder 27
- fra andre enheter 28
- fra datamaskin 3, 28
- fra PictBridge-sertifisert kamera 29
- fra trådløse Bluetooth-enheter 29
- grunnleggende 25
- hjelp 17
- nye bilder 27
- passfotoer 15, 27
- testside 32
- utskrifter uten kantlinje 27
- skuffer, papir 4
- spesifikasjoner 51
- svart-hvitt-utskrifter 21
- systemkrav 51

T

- testside 32
- transportere HP Photosmart Bærbart fotostudio 36
- transportere skriver 12

U

- USB
 - port 4
 - spesifikasjoner 51
- utskrifter
 - blekkpatroner, velge 21

Z

- zoom inn på et bilde 26

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:
Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations,
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 넘은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。